

사용 설명서

BMB 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.

이 스피커를 사용하기 전에 제품의 적절한 작동을 위해 사용 설명서를 자세하게 읽어 보시기 바랍니다.
나중에 참조 할 수 있도록 잘 보관 하십시오 .

안전에 관한 주의 사항

안전을 위하여, 본 제품을 사용하기전에 다시 설명서를 읽어 보시기 바랍니다.

사용설명서를 자세하게 읽은후 나중에 참조 할 수 있도록 잘 보관 하십시오 .

<안전 주의사항> 귀하 또는 다른 분들에게 피해를 주거나 또는 재산 손실을 방지 하기 위하여 다양한 패턴 표기가 첨부되어 있습니다. 패턴의 표기와 의미는 다음과 같습니다, 자세하게 읽고 이해 하시기 바랍니다 .

-  **경고** 이 플래그를 무시할 경우, 잘못 사용하거나 또는 심각한 부상 또는 사망을 초래할 수 있습니다.
-  **주의** 이 플래그를 무시할 경우, 잘못된 사용, 사용자 부상 또는 제품 손상 등이 초래될수 있습니다 .

패턴 예제 설명

-  △ 주의/경고의 내용을 표시합니다. 구체적인 주의사항 (왼쪽의 설명 사항은 감전 주의)을 제시하고 있습니다.
-  ⊘ 기호는 삼가해야할 행위를 제시하고 있습니다. (왼쪽 그림은 분해 금지를 의미하고 있습니다)
-  ● 강제적인 행위 또는 지시 내용을 제시하고 있습니다. 패턴 중간에는 구체적인 지시 내용이 제시되어 있습니다. (왼쪽 그림은 전원 콘센트를 플러그에서 제거하도록 지시하고 있습니다)

경고

■ 오류 상태에서 계속 사용 하지 마십시오

-   ● 만일 연기, 냄새, 이음, 이취 등 이상한 상태에서 계속 제품을 사용할 경우에는 화재, 감전 , 앰프 고장의 원인이 될 수 있습니다. 즉시 앰프 전원을 끄고 콘센트에서 전원 코드를 제거하십시오. 연기가 계속 나는지를 확인하시고 구입처로 수리를 요청하십시오.

■ 함부로 개조하지 마십시오

-  ● 함부로 개조하거나 본 제품을 분해하지 마십시오. 그렇지 않을 경우에는 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

■ 물 이 있는 곳에 보관하지 마십시오

-  ● 이 제품은 물이 유입되거나 또는 물에 젖지 않도록 하십시오. 그렇지 않을 경우, 화재 또는 감전의 원인이 될 수 있습니다. 비, 눈이 오거나 또는 해안, 물가에서 본 제품을 사용할 경우, 각별히 주의하시기 바랍니다.

■ 물이 담겨진 용기에 넣지 마십시오

-  ● 본 제품위에 꽃병, 화분, 컵, 화장품, 의약품, 물이 담겨져 있는 용기 및 작은 금속물품을 놓지 마십시오. 물이 기기에 유출될 경우, 화재 또는 감전의 원인이 될 수 있습니다.
-   ● 물이 기기에 유출될 경우, 즉시 전원을 끄고 콘센트를 전원 플러그로부터 분리 한후 대리점에 문의하십시오. 계속 사용할 경우에는 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

■ 이물을 기기 내부에 삽입하지 마십시오

-   ● 만일 이물이 앰프에 삽입될 경우, 즉시 전원을 끄고 콘센트를 전원 코드로부터 제거한후 대리점에 문의하십시오. 계속 사용할 경우에는 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

주의

■ 설정 주의사항

- 흔들리는 장소에 배치할 수 없습니다. 추락될 경우, 손상을 일으킬 수 있습니다.
- 본 제품을 이동시 손으로 철망, 스피커 유닛을 잡지 마십시오. 파손의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품을 이동할 경우, 앰프 전원을 끄고 콘센트에서 전원 코드를 제거하고 스피커 케이블을 분리한 후 이동하십시오. 그렇지 않을 경우, 케이블이 손상되거나 또는 화재, 감전 등의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품위에 TV, 오디오 장비를 올려놓은 상태에서 제품을 이동하지 마십시오. 물품이 추락되어 손상이 발생할 수 있습니다.
- 제품위에 10kg 이상 무거운 물품 또는 본체 크기보다 더 큰 물품을 올려놓지 마십시오. 그렇지 않을 경우, 불균형으로 추락 사고로 부상을 일으키는 원인이 될 수 있습니다.

■ 다음 장소에 제품을 설정할 수 없습니다

- 식품 가공 작업대, 가습기 등 연기, 증기가 발생하는 장소에 설치할 수 없습니다. 그렇지 않을 경우, 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 습기, 먼지가 많은 장소에 배치 할 수 없습니다. 그렇지 않을 경우, 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

■ 결선 관련 안내 사항

- 제품과 기타 오디오 장비, TV 등 장비사이에 케이블을 연결할 경우, 제품 사용 설명서를 자세하게 읽어 보시기 바랍니다 우선 전원을 끄고 사용설명서에 따라 조작하십시오.

■ 사용 주의 사항

- 전원을 켜기 전에 볼륨을 Min으로 설정합니다. 돌발적으로 큰 사운드는 청력에 손상이 될 수 있습니다.
- 장기적으로 사운드가 왜곡된 상태에서 제품을 사용하지 마십시오. 스피커 과열로 화재가 발생될 수도 있습니다.
- 스피커에 앉거나 또는 걸치지 마십시오. 특히 어린이를 주의하십시오. 제품 붕괴, 파손될 경우, 부상의 원인이 될 수 있습니다.
- 현금 카드, 디스크 등 자석 제품은 제품에 접근하지 마십시오. 스피커에 내장된 자석은 데이터 분실, 제품 사용에 영향이 끼칠 수 있습니다.

사용하기 전


조작 주의사항

- 스피커 최대 입력 파워는 500와트(피크값)입니다. 입력 파워값이 너무 클 경우, 카라ok 스피커가 파손될 수도 있습니다. 반드시 파워값을 지정된 범위내로 유지해야 합니다.
- 모든 파워 앰프 최대 출력 파워값이 500와트 미만일 경우에도 스피커 볼륨을 너무 높게 설정하거나 스피커가 잘못된 사운드를 발생시키지 않도록 해야 합니다. 그렇지 않을 경우, 스피커가 파손될 수 있습니다.
- 스피커와 앰프를 연결할 경우, 앰프 전원 스위치를 "OFF(끄기)" 위치로 설정해야 합니다.
- 앰프 전원 스위치를 "OK(켜기)" 위치로 설정할 경우, 앰프 볼륨을 가장 낮은 위치에 설정하도록 해야 합니다.

연결

- 스피커와 앰프를 연결할 경우, 앰프 전원 스위치를 "OFF(끄기)" 위치로 설정해야 합니다.
- 스피커 "-"극과 "+"극을 앰프 왼쪽(L), 오른쪽(R)사운드 채널의 "-"극과 "+"극을 맞추고 스피커와 앰프 스피커 단자를 연결한다. (하기 그림 참조)

- * 만일 왼쪽과 오른쪽 스피커가 잘못 연결되어 있을 경우, 재생 음질, 환경 분위기 및 방향감에 크게 영향이 끼치게 됩니다.
- * 연결할 경우, 반드시 스피커 케이블 코어가 단락되지 않도록 유의해야 합니다.

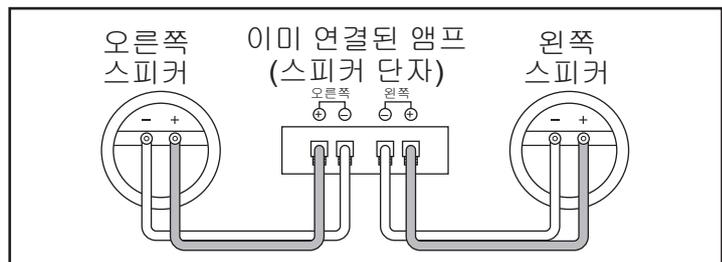

설치 또는 설정 방법

- 직사광선 및 습기가 많은 환경에서 스피커를 설치하지 마십시오. 스토브 또는 기타 열원 근처에서 작업하지 마십시오.
- 카라OK스피커에 있어서 설치 위치에 따라 음성이 크게 다를 수 있습니다. 최적화된 뮤직 사운드 수준을 확보할 경우, 다음과 같은 몇가지 사항에 유의해야 합니다.
 - a) 정상적인 조건에서 청취할 경우, 스피커를 귀보다 높은 위치에 설치해야 합니다.
 - b) 스피커사이의 최적 거리는 2-5미터로 해야 합니다.
 - c) 만일 스피커를 안정적인 랙에 설치할 경우, 또는 벽 주변에 설치할 경우, 베이스가 더욱더 강화됩니다. 만일 스피커 앞에 저음 반사 효과가 좋지 않은 물품이 있는 경우, 베이스 효과가 떨어진다.
- 만일 천장에 스피커를 설치할 경우, 전문 설치 담당자에게 문의하시기 바랍니다.
- 이 제품은 자기 차폐 기능이 없습니다. 스피커와 TV를 너무 가까이 접근시키지 마십시오, TV 색상이 흐려질 수 있습니다. 이러한 경우, TV 전원을 끄고 15~30분이 경과된후 다시 켜십시오. 만일 이 문제가 지속되면 TV로부터 스피커를 멀리하십시오.


주의:
 CSV- 480스피커를 천장에 설치하여 사용할 경우, 부하에 충분히 견딜 수 있는 부속품을 사용하십시오. 그외에 반드시 천장 자재와 어울리는 볼트로 단단한 위치에 부품을 체결, 설치해야 합니다.

스피커 유지 보수

- 먼지를 제거할 경우, 부드러운 천을 사용하십시오.
- 스피커를 청소할 경우, 5-6배 물로 희석된 중성 용매에 적신 부드러운 천으로 닦으십시오. 그 다음으로 마른 천으로 천천히 닦으십시오. 시너, 가솔린, 세제 및 기타 화학 용제는 스피커 표면에 손상을 줄 수 있으므로 스피커 주변에서 상기 화학 약품을 사용하지 마십시오. 또한, 스피커 주변에서 살충제를 사용하지 마십시오.

음질 제어


- 본 스피커 시스템이 제공한 슬라이드 스위치는 TREBLE(고음)과 FLAT(무 음향) 두가지 음질을 선택할수 있습니다. TREBLE(고음) 위치는 주로 큰 방안에서의 청취에 사용되고, FLAT(무 음향) 위치는 작은 방안에서의 청취에 적합합니다. 본 스위치는 매개 스피커의 뒷쪽에 있습니다.

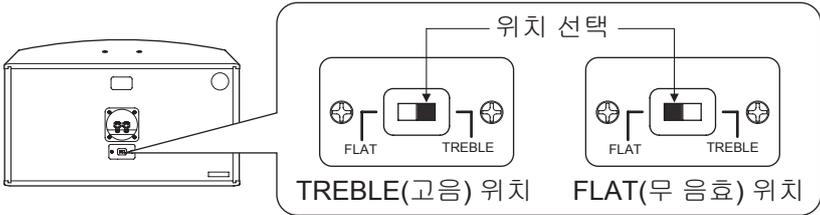

정확하게 스피커와 앰프를 연결하십시오(예, 4개 스피커)


- 스피커를 정확하게 설정하고 연결하여 저항값이 6-32 Ω사이로 해야 합니다

주의:
 사용설명서에 지정된 저항값은 4-32 Ω입니다. 단, 4Ω을 권장하지 않습니다; 최대한4Ω설정을 피하십시오.

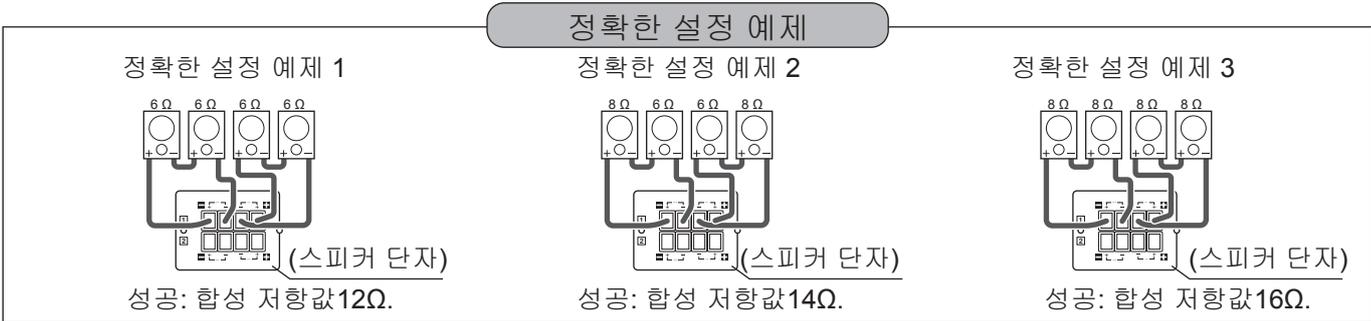

사양


시스템: 3종 3유닛 스피커
 저음 스피커 유닛: 25 cm 콘스피커형 x1
 중음 스피커 유닛: 8 cm 콘스피커형x1
 고음 스피커 유닛: 8 cm 콘스피커형x1
 최대 입력 파워: 500 W
 정격 입력 파워: 250 W
 사운드 레벨:88 dB/W/m
 주파수 응답:40 Hz - 20 kHz
 저항:8 Ω
 사이즈:560 (폭) x292 (높이) x297 (길이) mm
 무게:11.5 kg
 약세사리:사용 설명서x1
제품 등록 카드x1

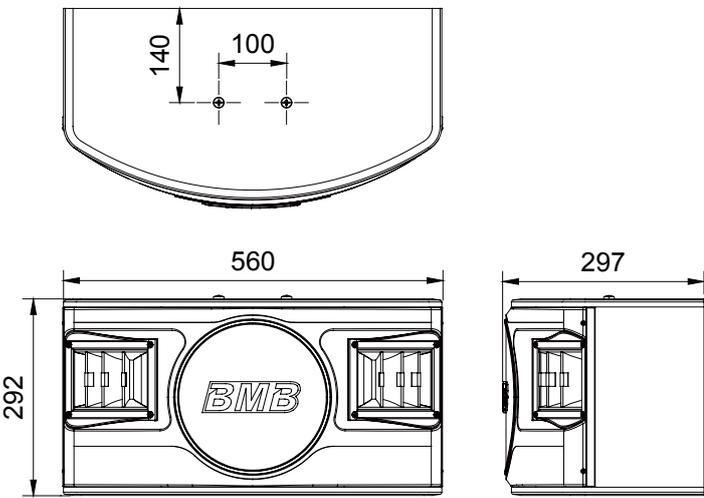


표준 특성

주파수 응답

■ TREBLE(고음) 위치(고빈도 스피커의 앞쪽)

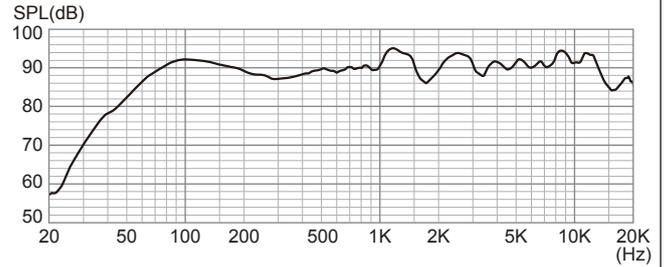


■ FLAT(무 음호) 위치(고빈도 스피커의 앞쪽)

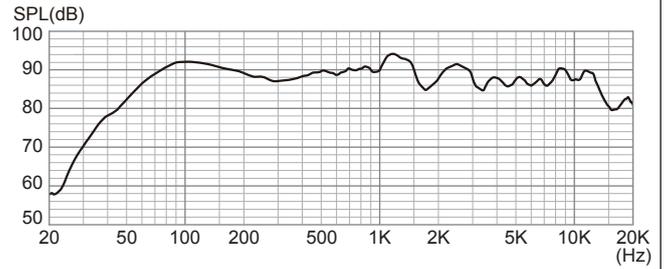


저항 곡선

■ TREBLE(고음) 위치

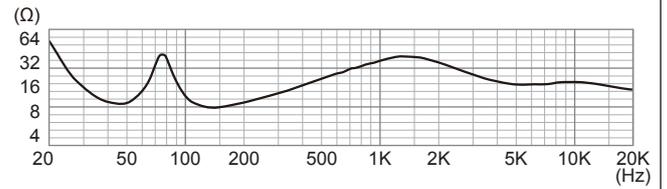

■ FLAT(무 음호) 위치

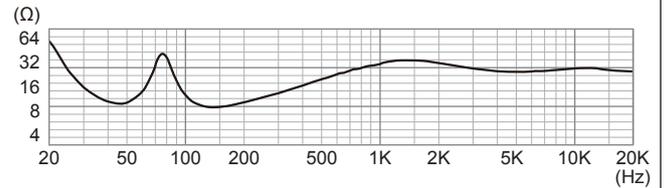

- 제품 개선을 목적으로 상기 사양 및 외관 디자인이 예고없이 변경 될 수 있습니다.
- 본 설명서의 판권은 BMB International Corp.에 있습니다.

BMB International Corp.

<http://www.bmb.com>