

使用說明書

感謝惠購此款 **BMB** 產品。

使用此揚聲器之前，請仔細閱讀使用說明書，以便正確操作。通讀完畢後，請妥善保存，以備日後參考。

安全上的注意事項

基於安全，在正確地使用本製品之前，請再次仔細通讀本使用說明書。
通讀完畢後，請妥善保存，以備日後參考。

< 安全上的注意事項 > 是為了防止給您或其他人帶來危害、財產的損失，進行的各種圖案標識。
圖案的標識和意義如下，請閱讀並理解。



警告

表示如果無視這個標識、錯誤使用，可能導致人員重傷甚至死亡。



注意

表示如果無視這個標識、錯誤使用，可能導致物品的損壞甚至人員受傷。

圖案表示例



△ 記號是要注意/警告的內容。圖案的中間描繪具體的注意內容（左圖的描繪是指注意觸電）。



⊘ 記號是告知禁止的行為。圖案的中間描繪具體的禁止內容（左圖的描繪是指禁止分解）。



● 記號是告知強制的行為或指示的內容。圖案的中間描繪具體的指示內容（左圖的描繪是指將電源插頭從插座中拔出）。

警告

■ 故障狀態不要繼續使用



● 萬一，出現冒煙、異味、異音等異常狀況下繼續使用，會導致火災、觸電、放大器發生故障。
請立即關閉功放電源、從插座上拔出電源插頭。確認不再冒煙再委託銷售店修理。

■ 不要改造



● 不要改造或拆解本製品。否則可能會導致火災、觸電。

■ 不要放置在有水的地方



● 本製品不可進水、不可淋濕。進水、淋濕可能會導致火災、觸電。
在下雨天、降雪天、海岸邊、水邊使用時要特別注意。

■ 不要擱置在有水的容器下麵



● 不可在本製品上面擱置花瓶、植物盆栽、杯子、化妝品、藥品、有水的容器和小金屬物品。
水灑出來、進入機器內部會導致火災、觸電。



● 萬一，本機器發生進水，請立即關閉功放電源、從插座上拔出電源插頭，然後聯絡銷售店。
繼續使用的話，會導致火災、觸電。






■ 不要塞進異物





● 萬一，異物進入本機器，立即關閉功放電源、從插座上拔出電源插頭，然後聯絡銷售店。
繼續使用的話，會導致火災、觸電。

注意


■ 設置上的注意

-  ● 不可放置在晃動的地方。掉下來、摔下來會導致損傷。
-  ● 移動本製品時，不可用手抓鐵網、揚聲器單元。可能會導致損傷。
-  ● 移動本製品時，請關閉功放電源、從插座上拔出電源插頭、拆下揚聲器電纜再移動。否則會導致電纜線破損、引起火災、觸電等。
-  ● 本製品上放置電視機、音響器材時不要移動本製品。物品可能會倒塌導致損傷。
-  ● 本製品上不可放置超過 10kg 的重物或與之相比外形尺寸大的物品。否則不平衡會使物品倒塌、掉落而導致損傷。





■ 不可設置在以下場所

-  ● 不可放置在食品加工台、加濕器等有油煙、蒸氣的場所。否則可能會導致火災、觸電。
-  ● 不可放置在濕氣重、灰塵多的場所。否則可能會導致火災、觸電。

■ 關於接線

-  ● 將本機器與其它音響器材、電視機等機器接線時，請仔細閱讀各機器的使用說明書，請先關閉電源，再按照說明進行操作。

■ 使用上的注意

-  ● 請將音量調到最小再接通電源。突然間很大的聲音會導致聽力受損。
-  ● 請不要長時間使用聲音失真的狀態。因為揚聲器會急劇發熱導致火災。
-  ● 請不要坐在或懸掛在揚聲器上。特別要注意小孩。倒塌、破壞會導致其受傷。
-  ● 現金卡、磁片等磁性製品不要靠近。揚聲器的磁性會導致資料消失、影響製品的使用。

使用前

- 此揚聲器的額定阻抗為 8。必須將它連接到接受此類負載的功放（功放接受的最小和最大阻抗通常標示在揚聲器插口處：例如“4Ω~16Ω”或“6Ω~16Ω”）。
- 此揚聲器的最大輸入功率為 1000 瓦（峰值），輸入功率太高會損壞揚聲器。請勿向揚聲器施加超過最大功率的功率。
- 必須在關閉功放或至少斷開揚聲器插口（如果功放允許）的情況下，連接、打開或關閉音訊系統或其一部分（CD 播放機、調諧器等）。否則，這些操作導致的干擾將影響到揚聲器並可能損壞揚聲器單元。
- 請勿強行使低功率功放產生高音量聲音，在這種情況下，諧波失真會迅速加劇，並可能損壞揚聲器單元。
- 使用圖形等化器或低音、高音校正器等增強特定頻率時，請勿過度調高功放的音量，否則揚聲器將快速超載。
- 請勿觸摸揚聲器單元的振動膜和懸掛系統。因其較易破損，請勿觸摸。

設置方法

- 請不要將揚聲器安裝在陽光直射或非常潮濕的環境中。也不要安裝在火爐或其它熱源附近。
- 對於低音，可以通過將揚聲器靠近牆壁放置來增強低音水準（將揚聲器放置於房間角落時可以最大程度地增強低音）。
- 本製品不提供天花板或牆壁懸吊方式使用。如需短距離移動時，可利用箱體側面的提手。
- 本製品不具備磁遮罩功能。如果揚聲器和電視機靠得太近，則電視機的色彩可能會模糊。如果出現這種情況，請關閉電視機，然後 15 ~ 30 分鐘後重新開啟。如果此問題仍然存在，請將揚聲器遠離電視機放置。


連接功放

本製品提供 2 種類型的輸入接線端子：螺拴型和 SPEAKON 型。請使用認為方便的一種。

- ⊗ 本製品與功放連接的狀態下，切勿短路其餘的接線端子。否則可能導致本製品或功放產生故障。
- ⊗ 連接後，輕輕地拉一下電纜，確認是否切實可靠地連接。連接不良可能會發生斷續音或噪音。
- ⊗ 如果電纜的芯線從端子中散出，可能會互相碰觸。這會造成功放超負荷而引起功放停止運行的故障。

螺拴型輸入端子連接

1. 關閉功放的電源。
2. 連接揚聲器輸入端子與電纜線。揚聲器輸入端子極性表示：紅色表示 (+) 極、黑色表示 (-) 極。
3. 連接電纜線與功放的揚聲器輸出端子。（詳細連接方法請遵從功放的使用說明書。）

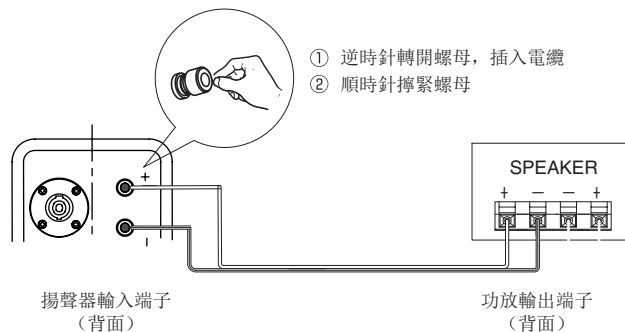

SPEAKON 型輸入端子連接


本製品使用 Neutrik speakon 的揚聲器連接器 (NL4MP)。接線指引是“2+”和“2-”。可使用 Neutrik (NL4FX) 或 (NL4FC) Speakon 揚聲器電纜連線。

1. 關閉功放的電源。
2. 連接揚聲器輸入端子與電纜線。接線指引是“2+”和“2-”。
3. 連接電纜線與功放的揚聲器輸出端子。（詳細連接方法請遵從功放的使用說明書。）

- Speakon 揚聲器電纜與功放的揚聲器輸出端子連接：

Speakon 2+ → 功放 +

Speakon 2- → 功放 -

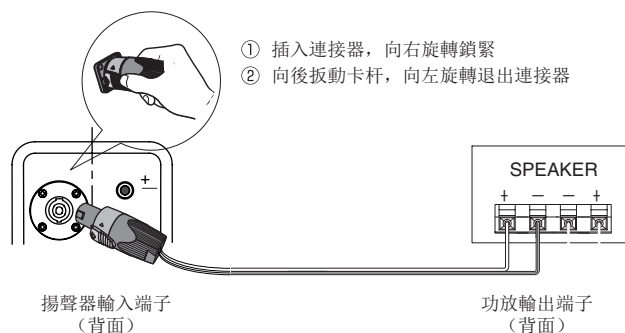

銘板旋轉

- 本製品銘板可以旋轉。
- 拉出銘板旋轉時注意不要用力過度以免銘板或鐵網變形。


音箱維護

- 請使用軟布刷拭灰塵和污垢。
- 如果音箱非常髒，請使用蘸有使用 5~6 倍的水稀釋過的中性溶劑的軟布刷拭，然後再使用乾燥的布刷拭。請勿在音箱上或附近使用稀釋劑、汽油、清潔劑或其它化學溶劑，否則可能會損壞音箱表面。另外，請勿在揚聲器附近使用殺蟲劑或其它噴劑。

規格

類型.....	低音反射型落地式
揚聲器單元圓錐形.....	38cm x 1
額定阻抗.....	8 Ω
頻率回應.....	40Hz ~ 4,000Hz
聲壓級.....	95dB/W/m
輸入功率	
最大功率.....	1000W
額定功率.....	600W
尺寸.....	寬 410 x 高 545 x 深 545mm
品質.....	30kg
附件.....	使用說明書 (本書) x 1
.....	產品登記卡 x 1

外形圖

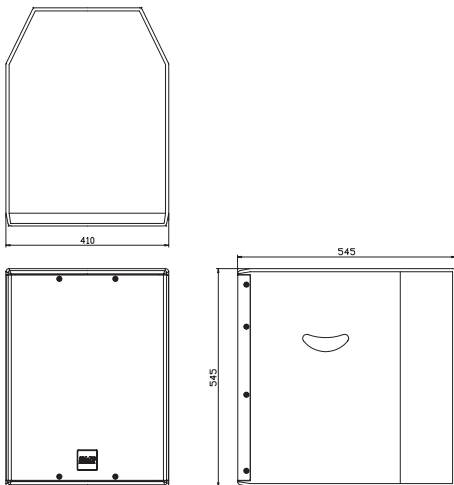


- 因產品改進，上述規格和外觀若有變更，恕不另行通知。

標準特性

頻率回應特性 揚聲器的正前方

揚聲器的正前方

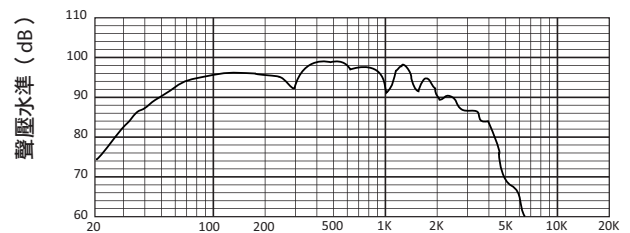

阻抗特性

